



СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ

Инструкция быстрого запуска




A Подключение контроллера

1. Выньте приборы из коробки и проверьте комплектность по паспорту.
2. Откройте крышку контроллера

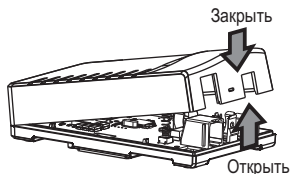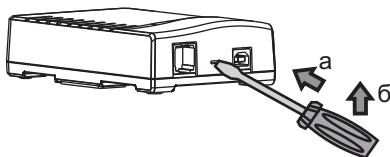


3. Запишите **серийный номер** контроллера (набор цифр, размещенный под штрих-кодом на печатной плате).

4. Вставьте одну или две SIM карты

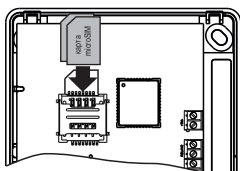


5. Установите аккумулятор и подключите к плате

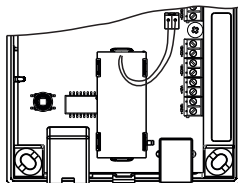

6. Закройте крышку контроллера

7. Подключите контроллер патч-кордом к сети Интернет*

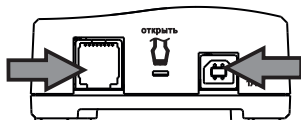

8. Подключите контроллер в розетку 220 V через сетевой адаптер

9. Скачайте **мобильное приложение «Security Hub»** и установите на мобильное устройство




* Контроллер имеет 2 канала связи интернет: основной LAN и резервный GSM. Для работы достаточно одного канала связи.

Б Регистрация. Настройка контроллера

Запустите приложение. Для регистрации учетной записи нажмите кнопку **РЕГИСТРАЦИЯ** и следуйте инструкциям на экране мобильного приложения.


После успешной регистрации настройте контроллер, следуя инструкциям мастера настройки контроллера.*

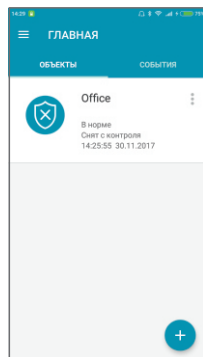

* Для добавления дополнительных контроллеров воспользуйтесь кнопкой **+** во вкладке **ОБЪЕКТЫ** страницы **ГЛАВНАЯ**.

В Добавление и монтаж датчиков

1. Распакуйте датчики.
2. Откройте корпуса датчиков, проверьте правильность установки перемычек и переключателей (выделены черным на рис.)*


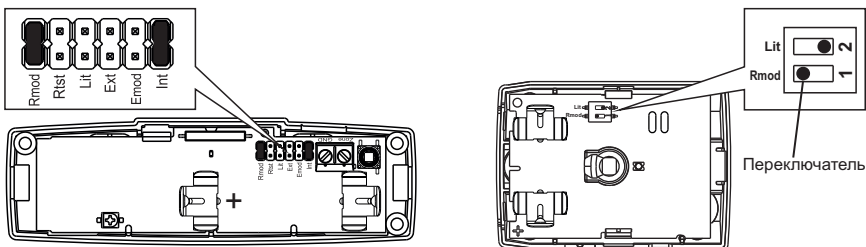


* В дополнительных датчиках, приобретаемых отдельно от комплекта Security Hub, на вилку **Rmod** установите перемычку.

В датчике протечки воды **Астра-361 РК** и радио брелоке **Астра-РИ-М РПДК** (не входят в комплект поставки) установите с помощью DIP-переключателей режим радиоканала **Режим 2** и частотную литеру **Литера 1** в соответствии с инструкцией по эксплуатации датчика.

3. Нажмите кнопку **ДОБАВИТЬ ДАТЧИКИ** и следуйте инструкциям мастера настройки.*


При добавлении датчика выберите раздел (отдельные помещения охраняемого объекта), в который будет распределен датчик, или создайте новый раздел с помощью команды **ДОБАВИТЬ НОВЫЙ РАЗДЕЛ**. Для датчиков разных типов (охранных, пожарных, температурных, протечки воды) создайте свои разделы.

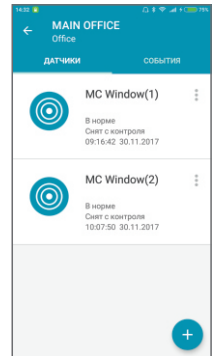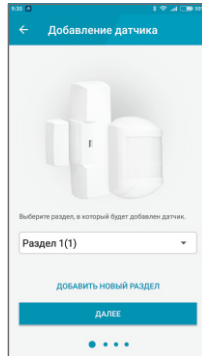


* После завершения мастера настройки для добавления новых датчиков воспользуйтесь кнопкой **+** во вкладке **РАЗДЕЛЫ** окна **Разделы** или во вкладке **ДАТЧИКИ** окна выбранного раздела.

4. Размещайте датчики с учетом правил:



Датчик открытия двери Астра-3321

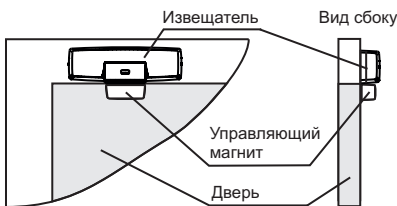

Датчик движения Астра-5121

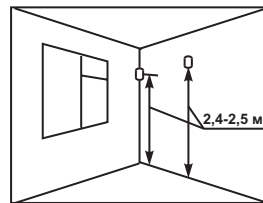


Не рекомендуемые места установки датчика движения Астра-5121

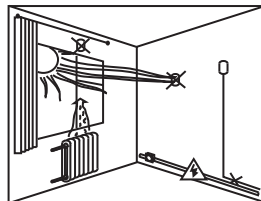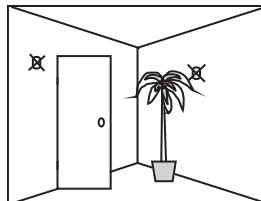


5. Поднесите датчик к месту предполагаемого крепления и, нажав на пружинку вскрытия корпуса, убедитесь, что сигнал состояния датчика отображается в приложении.

6. Выньте платы датчиков из оснований, отогнув зацепы.

7. Прикрепите основание датчика открытия двери к дверной раме и управляющий магнит на дверное полотно. Используйте прокладку из диэлектрика при установке основания датчика на металлическую поверхность

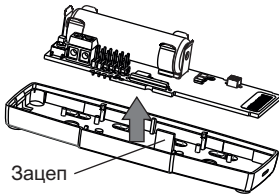

8. Прикрепите кронштейн датчика движения к стене. Прикрепите основание саморезом к кронштейну

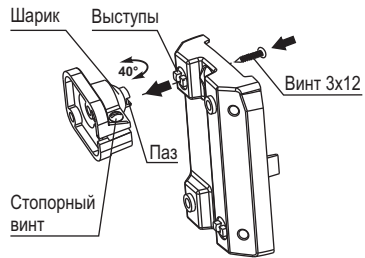


9. Установите платы датчиков на место. Закройте датчики, проверьте работоспособность системы (тест-проход, открывание двери).

Дополнительные датчики можно приобрести на сайте www.security-hub.ru




Г Подключение видеокamer iVideon

1. Зарегистрируйте камеру на сервере iVideon по прилагаемой к ней Инструкции.
2. В личном кабинете iVideon включите функцию «Видеоролики событий»

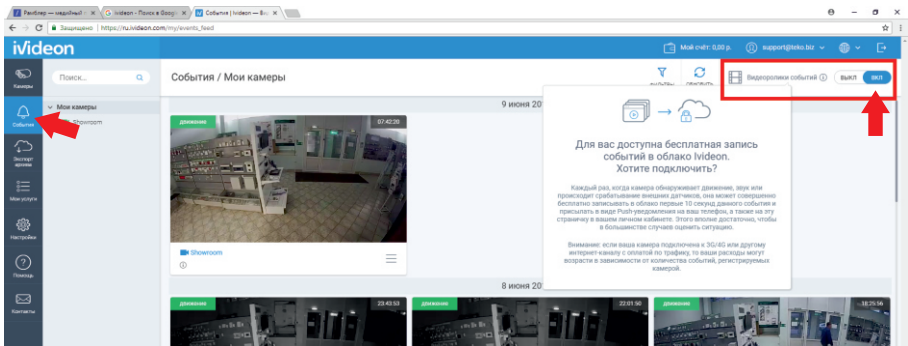


* Запись коротких видеороликов длительностью 10 с при срабатке датчика (5 с до тревоги и 5 с после тревоги). Функция актуальна при использовании бесплатного аккаунта iVideon без подключенного облачного хранения видеозаписей



3. Войдите в меню Камеры

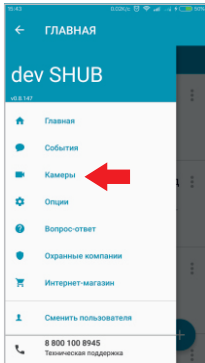

4. Авторизуйтесь

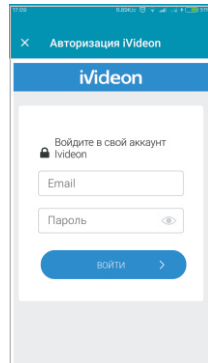

5. Настройте камеру – привяжите к конкретному датчику

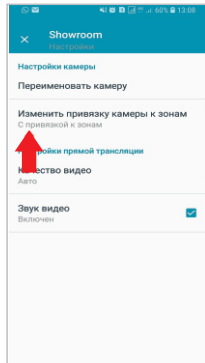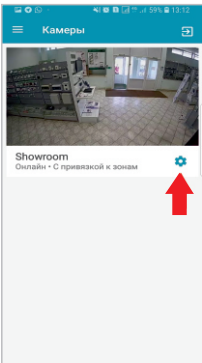

6. Просмотр видеозаписи тревоги

